OWNER'S MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DEL USUARIO

BMS6500
Extra Large Vertical Storage Shed
Très grande remise verticale
Armario de almacenamiento vertical extra grande

Tools Required
Outils necessaires
Herramientas necesarias

- **Phillips Screwdriver / Tournevis cruciforme / Destornillador Phillips**

⚠ WARNING
- Not intended for storage of flammable or caustic chemicals.
- Not intended for use by children. This is not a toy box.
- To avoid risk of suffocation, do not allow children to play inside container.
- This product may become susceptible to impact damage in freezing temperatures.
- Do not store near excessive heat.
- Exercise caution when moving fully loaded product. This product is not intended for transporting heavy objects. Use as a stationary storage device only.
- Do not stand on lid.
- Do not use bleach or other caustic solvents for cleaning.

⚠ AVERTISSEMENT
- Ce produit n'est pas conçu pour l'entreposage de produits inflammables ou caustiques.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Ce coffre n'est pas un jouet.
- Ne pas laisser les enfants jouer à l'intérieur du coffre. Risques de suffocation.
- Ce produit peut être endommagé par le gel.
- Ne pas remiser près d'une source de chaleur excessive.
- Déplacer le coffre rempli avec précaution. Ce produit n'est pas conçu pour transporter des objets lourds. Recommandé pour être utilisé sur place seulement.
- Ne pas se tenir debout sur le couvercle.
- Ne pas employer d'eau de Javel ni d'autres solvants caustiques pour le nettoyage.

⚠ ADVERTENCIA
- No está diseñado para guardar sustancias químicas cáusticas o inflamables.
- No está diseñado para ser usado por los niños. Esto no es una caja de juguetes.
- Para evitar el riesgo de asfixia, no permita que los niños jueguen dentro del contenedor.
- Este producto puede ser susceptible a daños por impacto en temperaturas de congelación.
- No lo guarde cerca a fuentes excesivas de calor.
- Tenga cuidado cuando lo mueve completamente lleno. Este producto no está diseñado para transportar objetos pesados. Uselo únicamente como un objeto de almacenamiento estacionario.
- No se siente ni se pare sobre la tapa.
- No use lejía ni otros disolventes cáusticos para limpieza.

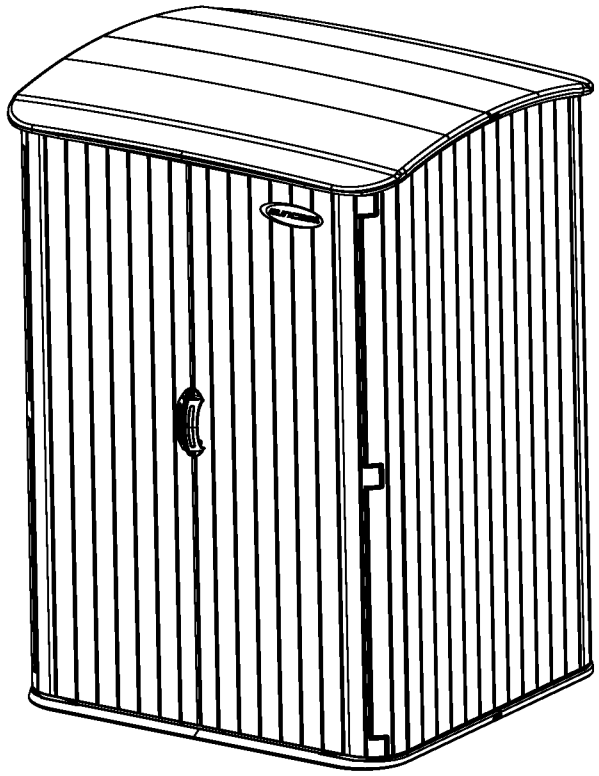

Before you begin...
Read instructions prior to assembly. This product contains parts that can be damaged if incorrectly assembled.
Please follow instructions. Suncast is not responsible for replacing parts damaged due to incorrect assembly.
Avoid scratching finish. For steps where parts are placed upside down, place parts on a smooth surface to avoid scratching finish. Flatten cardboard from carton to create a smooth work surface.

Avant de commencer...
Lisez les instructions avant de procéder au montage. Cet article comporte des pièces qui risquent d'être endommagées si ces dernières ne sont pas installées correctement.
Veuillez suivre les instructions. Suncast ne peut être tenu responsable en cas de perte de pièces suite à un montage incorrect.
Évitez de rayer le fini. Lors des étapes où les pièces doivent être placées à l'envers, placez les pièces sur une surface lisse afin d'éviter de rayer le fini. Aplatissez le carton de la boîte afin de créer une surface de travail lisse.

Antes de empezar...
Lea las instrucciones antes de comenzar a armar. Este producto tiene piezas que pueden dañarse si se arman incorrectamente.
Por favor, siga las instrucciones. Suncast no se hace responsable de piezas dañadas debido a un armado incorrecto.
Evite rayar el terminado. Para realizar las operaciones en las que las partes deben colocarse con la superficie terminada hacia abajo, coloque las partes sobre una superficie suave para evitar rayar su terminado. Aplane el cartón de la caja de embalaje para crear una superficie de trabajo lisa y suave.

Quality Control No.
N° de contrôle de qualité
N° de control de calidad

© 2011 Suncast Corporation, Batavia, IL

PARTS / PIÈCES / PARTES

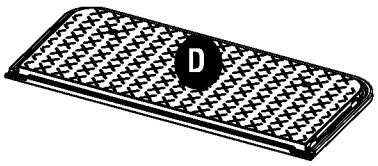

#0B00067
Rear Floor Panel
Panneau de fond arrière
Panel de piso trasero

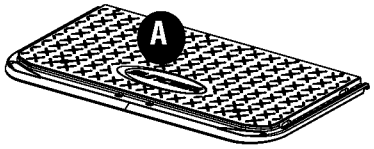

#0B00066
Front Floor Panel
Panneau de fond avant
Panel de piso frontal



#0B00002
Back Right Panel
Panneau arrière droit
Panel derecho trasero

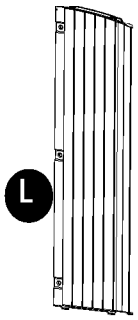

#0B00065
Right Side Rear Panel
Panneau arrière latéral droit
Panel trasero del lado derecho

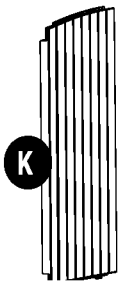

#0B00060
Right Side Front Panel
Panneau avant latéral droit
Panel frontal del lado derecho

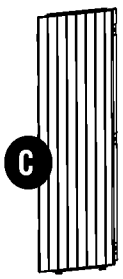

#0B00003
Back Left Panel
Panneau arrière gauche
Panel izquierdo trasero



#0B00064
Left Side Rear Panel
Panneau arrière latéral gauche
Panel trasero del lado izquierdo



#0B00063
Left Side Front Panel
Panneau avant latéral gauche
Panel frontal del lado izquierdo

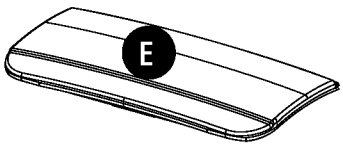

#0B00061
Front Roof Panel
Panneau de toiture avant
Panel del techo frontal

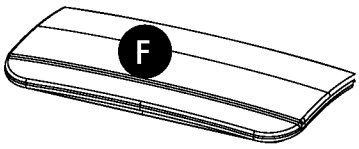

#0B00062
Rear Roof Panel
Panneau de toiture arrière
Panel del techo trasero

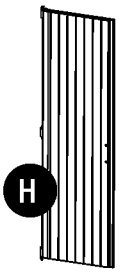

#0B00004
Left Door
Porte gauche
Puerta izquierda



#0B00008
Right Door
Porte droite
Puerta derecha

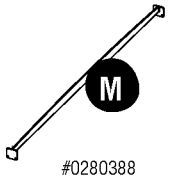

#0280388
Roof Support
Tige de soutien de toiture
Soporte del techo



#010210218
Handle
Poignée
Manija
x2



#0240055
1" Pan Head Screw
Vis à tête cylindrique bombée de 1 po
Tornillo de cabeza alomada de 1 pulg.

#0210081
3/4" Pan Head Screw
Vis à tête cylindrique bombée de 3/4 po
Tornillo de cabeza alomada de 3/4 pulg.
x4

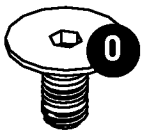

#0630563
Flat Head Bolt
Boulon à tête plate
Perno de cabeza plana
x15



#0230045
Washer
Rondelle
Arandela
x4

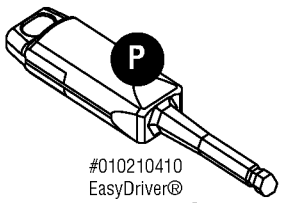

#010210410
EasyDriver®
Outil EasyDriver®
Herramienta EasyDriver®

1. **Assemble your shed at its permanent location. Select a firm, level surface that evenly supports all sides and corners of the shed.**

   Locate Rear Floor Panel (D) and Front Floor Panel (A). Insert the hooks of the Front Floor Panel into the hook receptacles of the Rear Floor Panel.

   NOTE: Doors install in Front Floor Panel in front of Suncast logo.

1. **Assemblez votre remise là où elle sera installée de manière permanente. Choisissez une surface dure et de niveau, qui supportera tous les côtés et les coins de la remise de manière égale.**

   Repérez le panneau de fond arrière (D) et le panneau de fond avant (A). Insérez les crochets du panneau de fond avant dans les logements de crochets du panneau de fond arrière.

   REMARQUE : fixez les portes au panneau de fond avant devant le logo Suncast.

1. **Ensamble el armario en su lugar permanente. Seleccione una superficie firme y plana para que los lados y esquinas del armario se apoyen en forma pareja.**

   Ubique el panel de piso trasero (D) y el panel de piso frontal (A). Inserte los ganchos del panel de piso frontal dentro de los receptáculos para gancho del panel de piso trasero.

   NOTA: Las puertas se instalan en el panel de piso frontal frente al logotipo de Suncast.

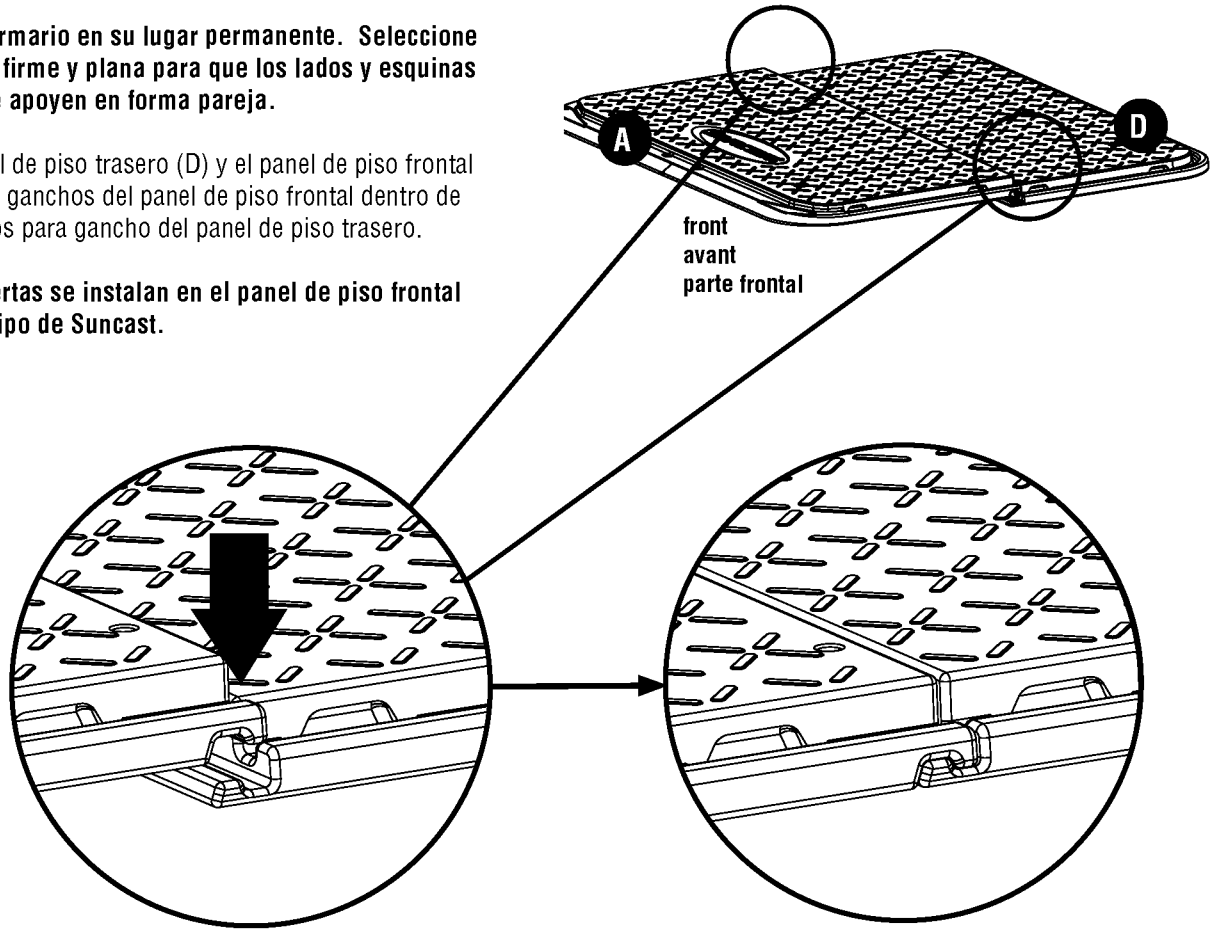

2. Secure using six 1" Pan Head Screws (N).

2. Fixez le tout à l'aide de six vis à tête cylindrique bombée de 1 po (N).

2. Asegure utilizando seis tornillos de cabeza alomada de 1 pulg. (N).

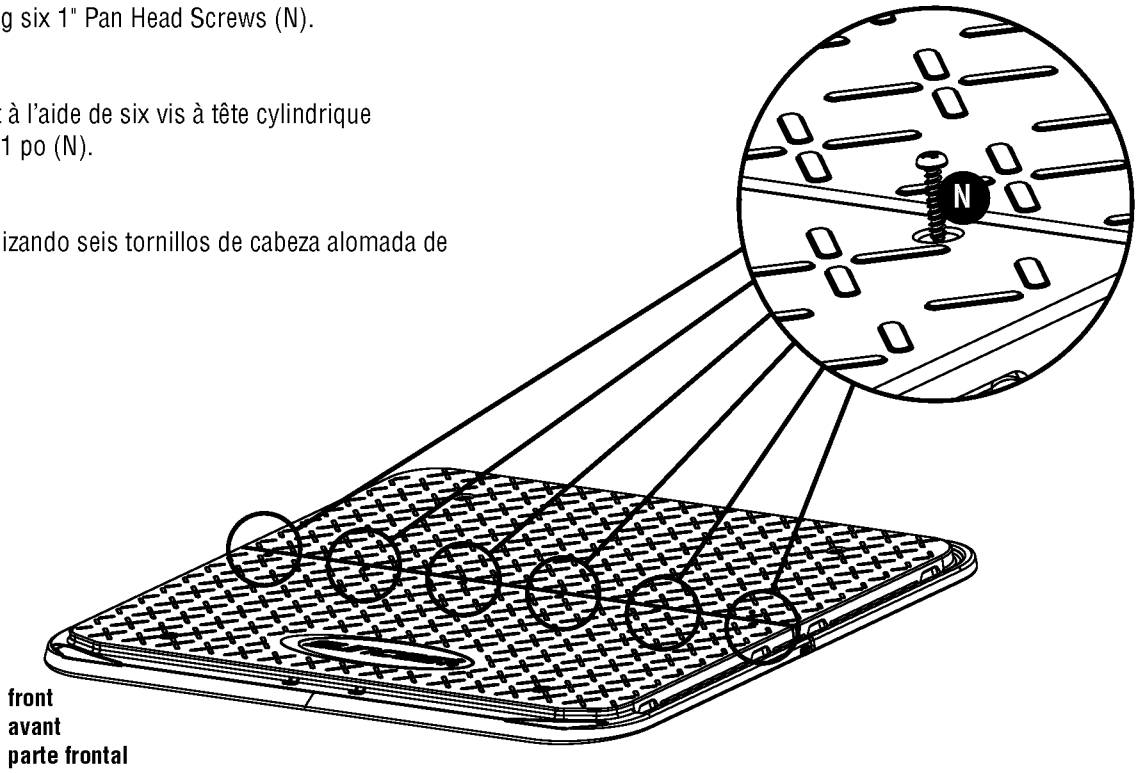

3. At angle shown, insert the Back Right Panel (B) hooks into the slots at the back right edge of the Rear Floor Panel. Tilt the Back Right Panel upright to engage the hooks.

3. En tenant compte de l'angle illustré, insérez les crochets du panneau arrière droit (B) dans les fentes situées sur le bord arrière droit du panneau de fond arrière. Maintenez le panneau arrière droit en position droite afin d'insérer les crochets.

3. En el ángulo mostrado, inserte los ganchos del panel derecho trasero (B) dentro de las ranuras del borde derecho posterior del panel de piso trasero. Incline el panel derecho trasero hacia la posición vertical para conectar los ganchos.

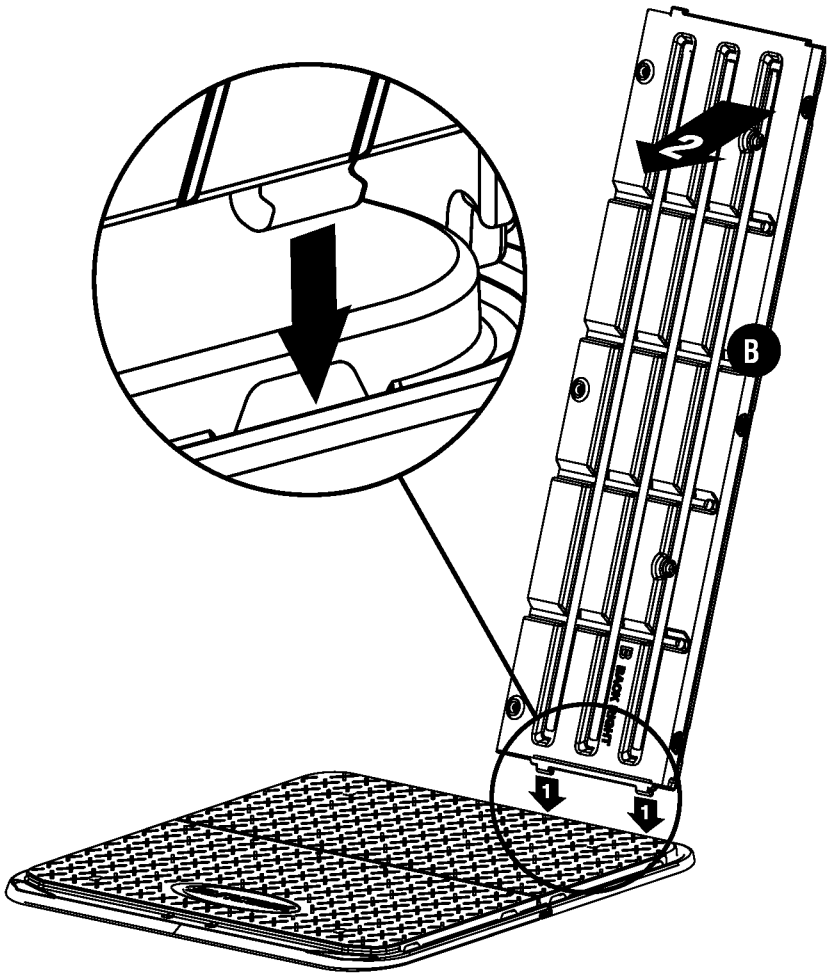

4. At angle shown, insert the Right Side Rear Panel (L) hooks to the slots at the right edge of the Rear Floor Panel. While flexing hinged right corner, tilt the Right Side Rear Panel upright to engage the hooks.

NOTE: The Right Side Rear Panel will overlap to the outside of the right edge of the Back Right Panel.

4. En tenant compte de l'angle illustré, insérez les crochets du panneau arrière latéral droit (L) dans les fentes situées sur le bord droit du panneau de fond arrière. Tout en pliant le coin droit doté d'une charnière, maintenez le panneau arrière latéral droit en position droite afin d'insérer les crochets.

REMARQUE : le panneau arrière latéral droit chevauchera la partie extérieure du bord droit du panneau arrière droit.

4. En el ángulo mostrado, inserte los ganchos del panel trasero del lado derecho (L) dentro de las ranuras del borde derecho del panel de piso trasero. Mientras flexiona la esquina derecha enganchada, incline el panel trasero del lado derecho hacia la posición vertical para conectar los ganchos.

NOTA: El panel trasero del lado derecho se sobrepone en la parte exterior del borde derecho del panel derecho trasero.

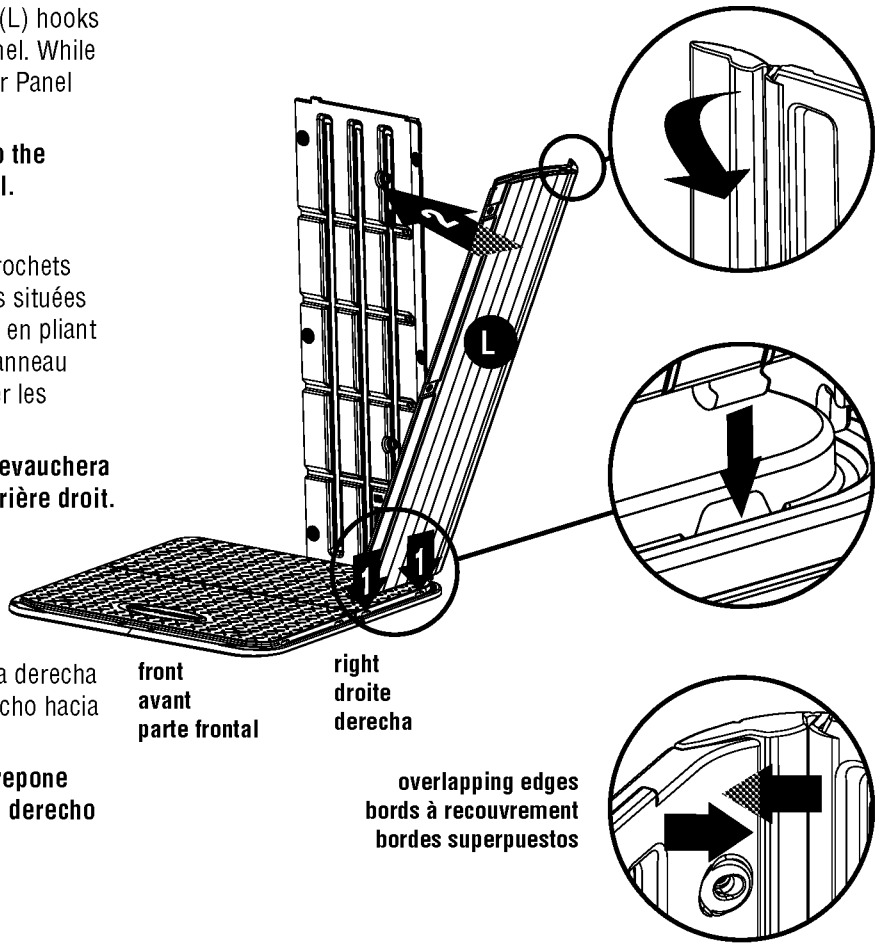

5. **Starting at the bottom,** secure the Right Side Rear Panel to the Back Right Panel with three Flat Head Bolts (O). Use EasyDriver® (P) to tighten.

NOTE: To help the Flat Head Bolt begin to thread, a second person may be required to hold the Right Side Rear Panel flap against the Back Right Panel while installing bolts. Do not overtighten Flat Head Bolts.

5. En commençant par le bas, fixez le panneau arrière latéral droit au panneau arrière droit à l'aide de trois boulons à tête plate (O). Utilisez l'outil EasyDriver® (P) pour resserrer le tout.

REMARQUE : pour faciliter le filetage et donc l'installation des boulons à tête plate, une deuxième personne devra éventuellement maintenir le rabat du panneau arrière latéral droit contre le panneau arrière droit. Ne serrez jamais trop les boulons à tête plate.

5. Empezando en la base, asegure el panel trasero del lado derecho al panel derecho trasero con tres pernos de cabeza plana (O). Use EasyDriver® (P) para apretar los pernos.

NOTA: Para entornillar el perno de cabeza plana, puede que necesite la ayuda de otra persona para sujetar la solapa del panel trasero del lado derecho contra el panel derecho trasero. No apriete los pernos de cabeza plana más de lo necesario.

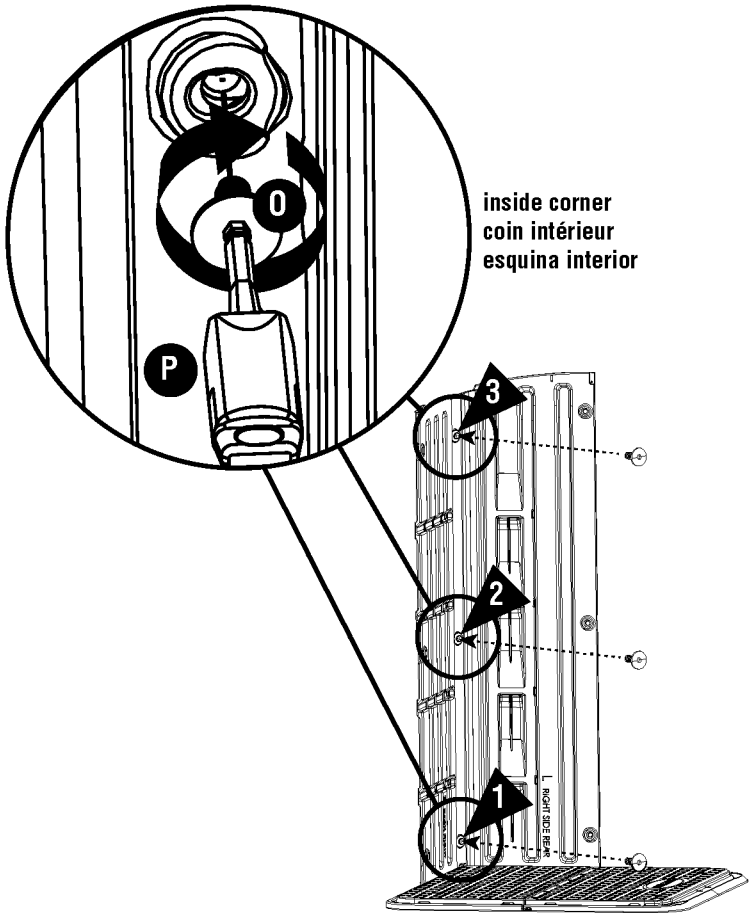

6. At angle shown, insert the Right Side Front Panel (K) hooks into the slots at the right edge of the Front Floor Panel. Tilt the Right Side Front Panel upright to engage the hooks.

NOTE: The Right Side Front Panel will overlap to the outside of the left edge of the Right Side Rear Panel.

6. En tenant compte de l'angle illustré, insérez les crochets du panneau avant latéral droit (K) dans les fentes situées sur le bord droit du panneau de fond avant. Maintenez le panneau avant latéral droit en position droite afin d'insérer les crochets.

REMARQUE : le panneau avant latéral droit chevauchera la partie extérieure du bord gauche du panneau arrière latéral droit.

6. En el ángulo mostrado, inserte los ganchos del panel frontal del lado derecho (K) dentro de las ranuras del borde derecho del panel de piso frontal. Incline el panel frontal del lado derecho hacia la posición vertical para conectar los ganchos.

NOTA: El panel frontal del lado derecho se sobrepone en la parte exterior del borde izquierdo del panel trasero del lado derecho.

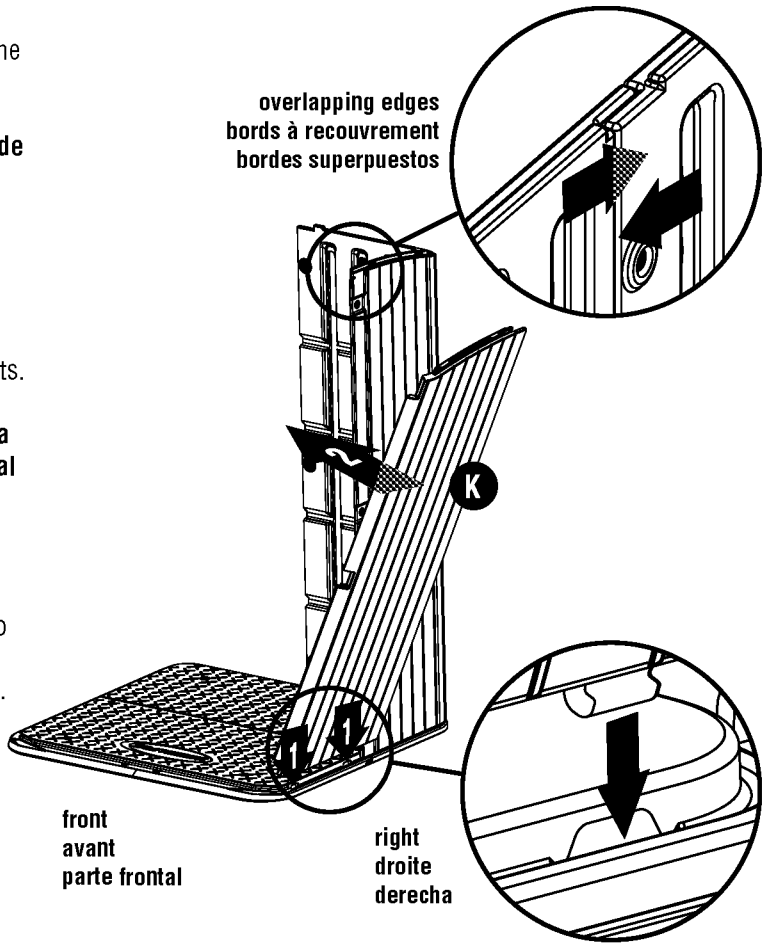

7. **Starting at the bottom,** secure the Right Side Rear Panel to the Right Side Front Panel with three Flat Head Bolts (O). Use EasyDriver® (P) to tighten.

NOTE: To help the Flat Head Bolt begin to thread, a second person may be required to hold the Right Side Front Panel flap against the Right Side Rear Panel while installing bolts. Do not overtighten Flat Head Bolts.

7. En commençant par le bas, fixez le panneau arrière latéral droit au panneau avant droit à l'aide de trois boulons à tête plate (O). Utilisez l'outil EasyDriver® (P) pour resserrer le tout.

REMARQUE : pour faciliter le filetage et donc l'installation des boulons à tête plate, une deuxième personne devra éventuellement maintenir le rabat du panneau avant latéral droit contre le panneau arrière latéral droit. Ne serrez jamais trop les boulons à tête plate.

7. Empezando en la base, asegure el panel trasero del lado derecho al panel frontal del lado derecho con tres pernos de cabeza plana (O). Use EasyDriver® (P) para apretar los pernos.

NOTA: Para entornillar el perno de cabeza plana, puede que necesite la ayuda de otra persona para sujetar la solapa del panel frontal del lado derecho contra el panel trasero del lado derecho. No apriete los pernos de cabeza plana más de lo necesario.

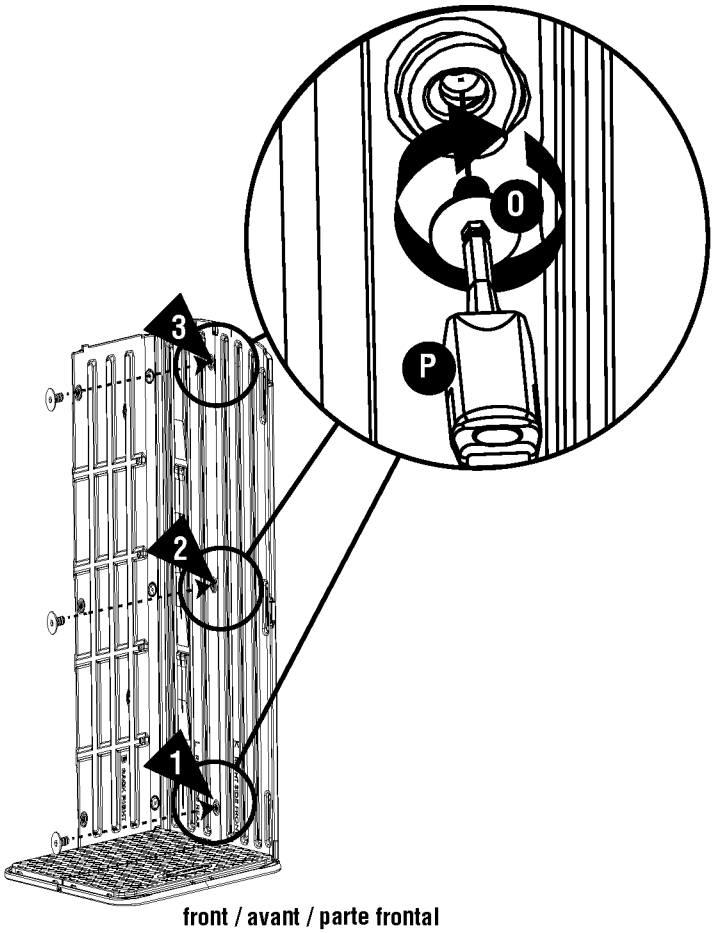

8. At angle shown, insert the Back Left Panel (C) hooks into the slots at the left back edge of the Rear Floor Panel. Tilt the Back Left Panel upright to engage the hooks.

NOTE: The Back Left Panel will overlap to the outside of the left edge of the Back Right Panel.

8. En tenant compte de l'angle illustré, Insérez les crochets du panneau arrière gauche (C) dans les fentes situées sur le bord arrière gauche du panneau de fond arrière. Maintenez le panneau arrière gauche en position droite afin d'insérer les crochets.

REMARQUE : le panneau arrière gauche chevauchera la partie extérieure du bord gauche du panneau arrière droit.

8. En el ángulo mostrado, inserte los ganchos del panel izquierdo trasero (C) dentro de las ranuras del borde posterior izquierdo del panel de piso trasero. Incline el panel izquierdo trasero hacia la posición vertical para conectar los ganchos.

NOTA: El panel izquierdo trasero se sobrepone en la parte exterior del borde izquierdo del panel derecho trasero.

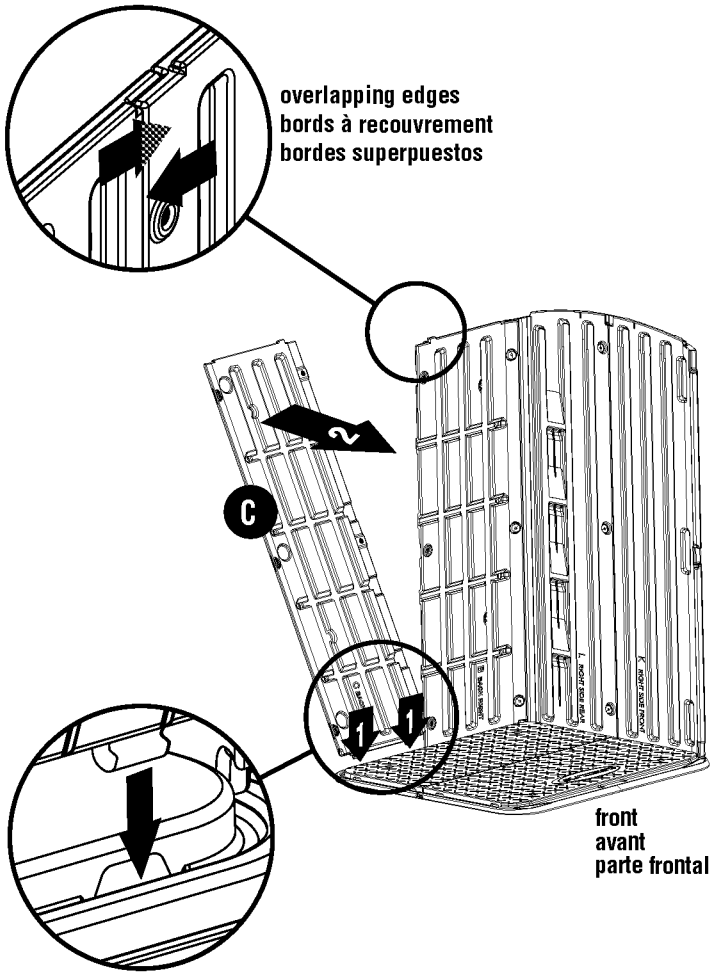

9. **Starting at the bottom,** secure the Back Left Panel to the Back Right Panel with three Flat Head Bolts (O). Use EasyDriver® (P) to tighten.

NOTE: To help the Flat Head Bolt begin to thread, a second person may be required to hold the Back Left Panel flap against the Back Right Panel while installing bolts. Do not overtighten Flat Head Bolts.

9. En commençant par le bas, fixez le panneau arrière gauche au panneau arrière droit à l'aide de trois boulons à tête plate (O). Utilisez l'outil EasyDriver® (P) pour resserrer le tout.

REMARQUE : pour faciliter le filetage et donc l'installation des boulons à tête plate, une deuxième personne devra éventuellement maintenir le rabat du panneau arrière gauche contre le panneau arrière droit. Ne serrez jamais trop les boulons à tête plate.

9. Empezando en la base, asegure el panel izquierdo trasero al panel derecho trasero con tres pernos de cabeza plana (O). Use EasyDriver® (P) para apretar los pernos.

NOTA: Para entornillar el perno de cabeza plana, puede que necesite la ayuda de otra persona para sujetar la solapa del panel izquierdo trasero contra el panel derecho trasero. No apriete los pernos de cabeza plana más de lo necesario.

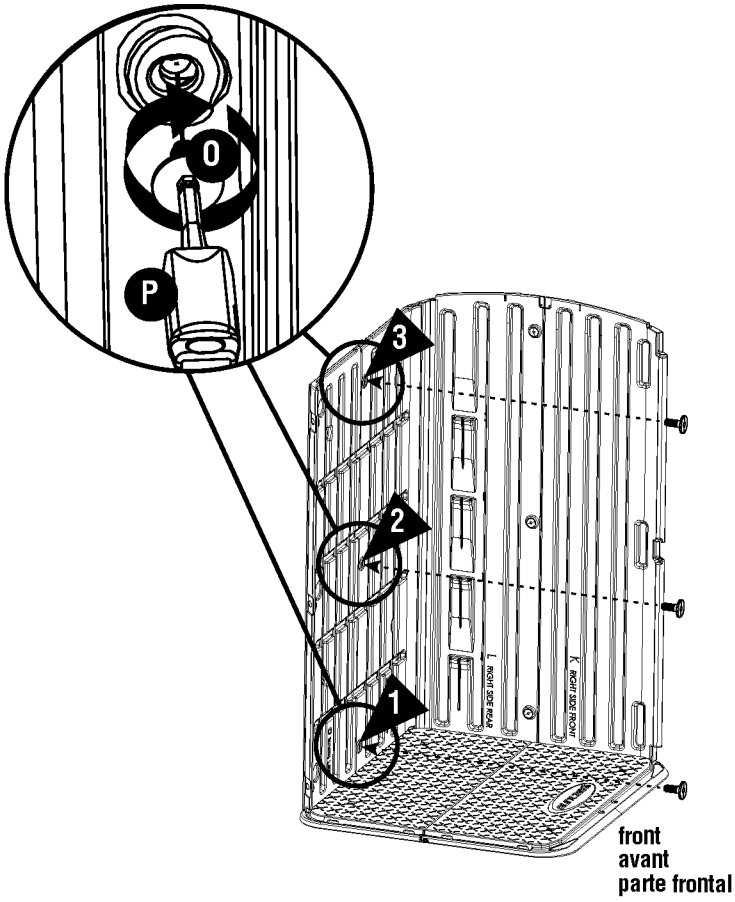

10. At angle shown, insert the Left Side Rear Panel (J) hooks into the slots at the left edge of the Rear Floor Panel. While flexing hinged left corner, tilt the Left Side Rear Panel upright to engage the hooks.

NOTE: The Left Side Rear Panel will overlap to the outside of the left edge of the Back Left Panel.

10. En tenant compte de l'angle illustré, insérez les crochets du panneau arrière latéral gauche (J) dans les fentes situées sur le bord gauche du panneau de fond arrière. Tout en pliant le coin gauche doté d'une charnière, maintenez le panneau arrière latéral gauche en position droite afin d'insérer les crochets.

REMARQUE : le panneau arrière latéral gauche chevauchera la partie extérieure du bord gauche du panneau arrière gauche.

10. En el ángulo mostrado, inserte los ganchos del panel trasero del lado izquierdo (J) dentro de las ranuras del borde izquierdo del panel de piso trasero. Mientras flexiona la esquina izquierda enganchada, incline el panel trasero del lado izquierdo hacia la posición vertical para conectar los ganchos.

NOTA: El panel trasero del lado izquierdo se sobrepone en la parte exterior del borde izquierdo del panel izquierdo trasero.

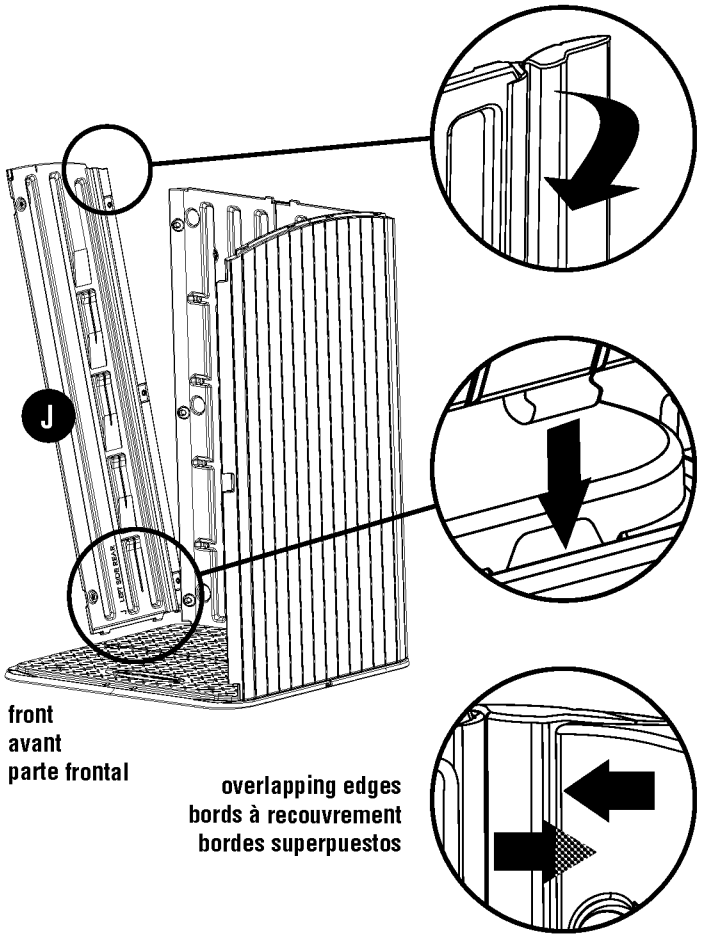

11. Starting at the bottom, secure the Left Side Rear Panel to Back Left Panel with three Flat Head Bolts (I). Use EasyDriver® (L) to tighten.

NOTE: To help the Flat Head Bolt begin to thread, a second person may be required to hold the Left Side Rear Panel flap against the Back Left Panel while installing bolts. Do not overtighten Flat Head Bolts.

11. En commençant par le bas, fixez le panneau arrière latéral gauche au panneau arrière gauche à l'aide de trois boulons à tête plate [I]. Utilisez l'outil EasyDriver® (L) pour resserrer le tout.

REMARQUE : pour faciliter le filetage et donc l'installation des boulons à tête plate, une deuxième personne devra éventuellement maintenir le rabat du panneau arrière latéral gauche contre le panneau arrière gauche. Ne serrez jamais trop les boulons à tête plate.

11. Empezando en la base, asegure el panel trasero del lado izquierdo al panel izquierdo trasero con tres pernos de cabeza plana (I). Use EasyDriver® (P) para apretar los pernos.

NOTA: Para entornillar el perno de cabeza plana, puede que necesite la ayuda de otra persona para sujetar la solapa del panel trasero del lado izquierdo contra el panel izquierdo trasero. No apriete los pernos de cabeza plana más de lo necesario.

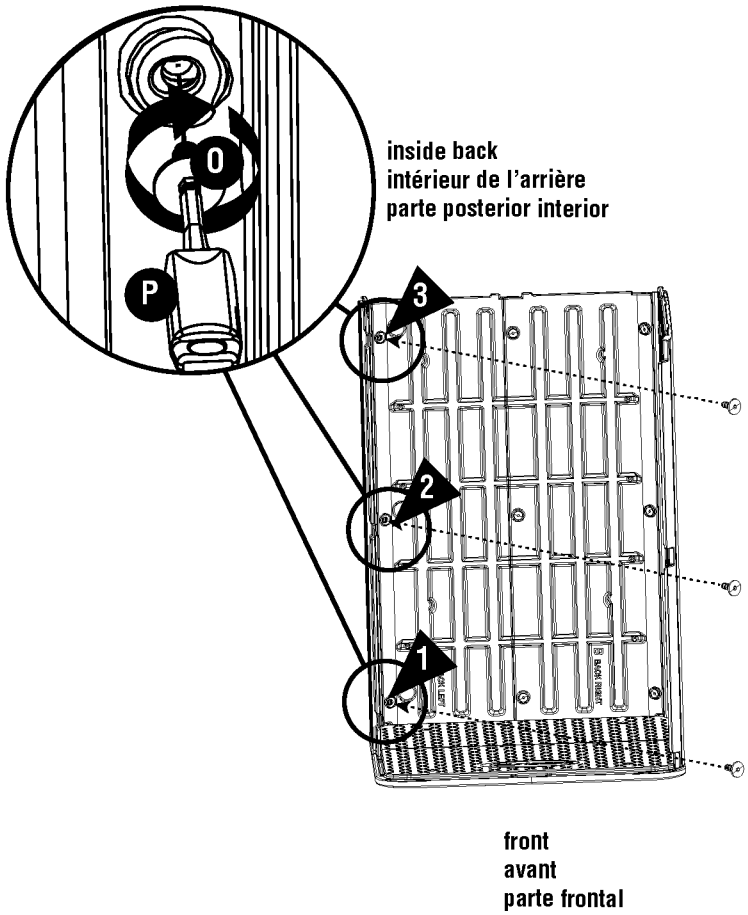

12. At angle shown, insert the Left Side Front Panel (I) hooks into the slots at the left edge of the Front Floor Panel. Tilt the Left Side Front Panel upright to engage the hooks.

NOTE: The Left Side Front Panel will overlap to the outside of the left edge of the Left Side Rear Panel.

12. En tenant compte de l'angle illustré, insérez les crochets du panneau avant latéral gauche (I) dans les fentes situées sur le bord gauche du panneau de fond avant. Maintenez le panneau avant latéral gauche en position droite afin d'insérer les crochets.

REMARQUE : le panneau avant latéral gauche chevauchera la partie extérieure du bord gauche du panneau arrière latéral gauche.

12. En el ángulo mostrado, inserte los ganchos del panel frontal del lado izquierdo (I) dentro de las ranuras del borde izquierdo del panel de piso frontal. Incline el panel frontal del lado izquierdo hacia la posición vertical para conectar los ganchos.

NOTA: El panel frontal del lado izquierdo se sobrepone en la parte exterior del borde izquierdo del panel trasero del lado izquierdo.

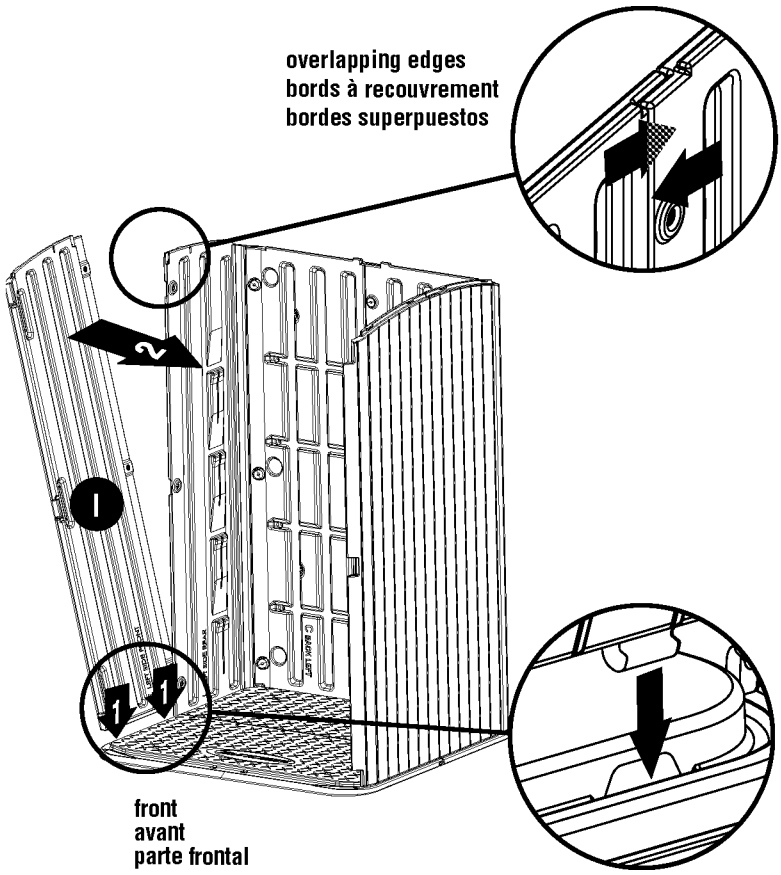

13. **Starting at the bottom,** secure the Left Side Front Panel to the Left Side Rear Panel with three Flat Head Bolts (O). Use EasyDriver® (P) to tighten.

NOTE: To help the Flat Head Bolt begin to thread, a second person may be required to hold the Left Side Front Panel flap against the Left Side Back Panel while installing bolts. Do not overtighten Flat Head Bolts.

13. En commençant par le bas, fixez le panneau avant latéral gauche au panneau arrière latéral gauche à l'aide de trois boulons à tête plate (O). Utilisez l'outil EasyDriver® (P) pour resserrer le tout.

REMARQUE : pour faciliter le filetage et donc l'installation des boulons à tête plate, une deuxième personne devra éventuellement maintenir le rabat du panneau avant latéral gauche contre le panneau arrière latéral gauche. Ne serrez jamais trop les boulons à tête plate.

13. Empezando en la base, asegure el panel frontal del lado izquierdo al panel trasero del lado izquierdo con tres pernos de cabeza plana (O). Use EasyDriver® (P) para apretar los pernos.

NOTA: Para entornillar el perno de cabeza plana, puede que necesite la ayuda de otra persona para sujetar la solapa del panel frontal del lado izquierdo contra el panel trasero del lado izquierdo. No apriete los pernos de cabeza plana más de lo necesario.

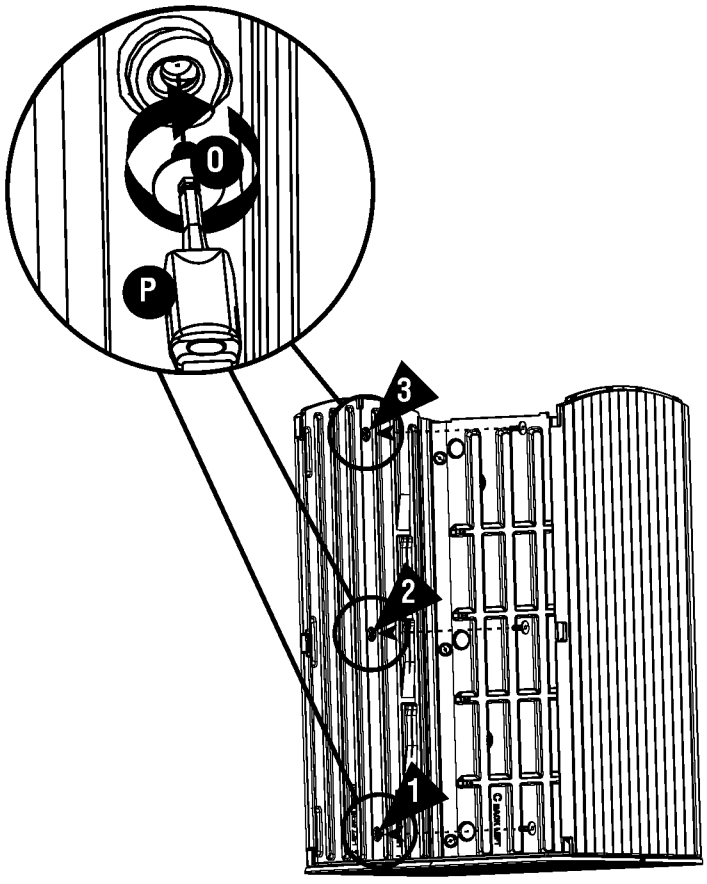

14. With at least two people, position the Front Roof Panel (E) over the front edge of the shed. Align the tabs at the top of both side panels with the tab channels in underside of Front Roof Panel. Slide forward until it locks into place.

14. Avec une autre personne, placez le panneau de toiture avant (E) sur le bord avant de la remise. Alignez les languettes en haut des deux panneaux latéraux sur les rainures de languettes situées sous le panneau de toiture avant. Faites glisser vers l'avant jusqu'à ce que tout s'enclenche.

14. Con la ayuda de otra persona, coloque el panel de techo frontal (E) sobre el borde frontal del armario. Alinee las lengüetas de la parte superior de los dos paneles laterales con los canales para lengüetas debajo del panel de techo frontal. Deslice hacia adelante hasta que estén aseguradas en su lugar.

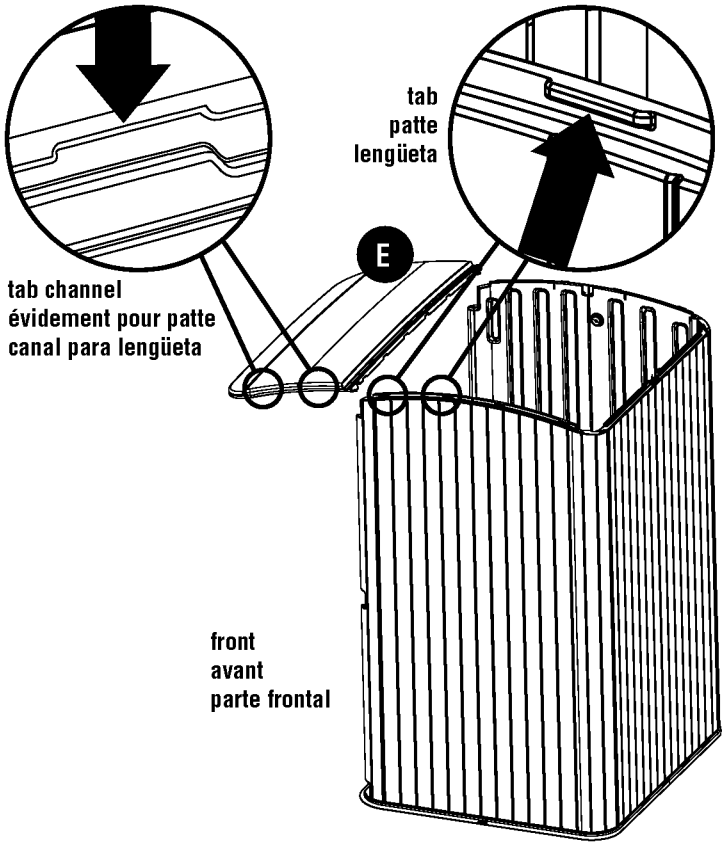

15. With at least two people, position the Rear Roof Panel (F) over the back edge of the shed. Align the tabs at the top of both side panels with the tab channels in underside of Rear Roof Panel. Slide forward until it locks into place.

15. Avec une autre personne, placez le panneau de toiture arrière (F) sur le bord arrière de la remise. Alignez les languettes en haut des deux panneaux latéraux sur les rainures de languettes situées sous le panneau de toiture arrière. Faites glisser vers l'avant jusqu'à ce que tout s'enclenche.

15. Con la ayuda de otra persona, coloque el panel de techo trasero (F) sobre el borde trasero del armario. Alinee las lengüetas de la parte superior de los dos paneles laterales con los canales para lengüetas debajo del panel de techo trasero. Deslice hacia adelante hasta que estén aseguradas en su lugar.

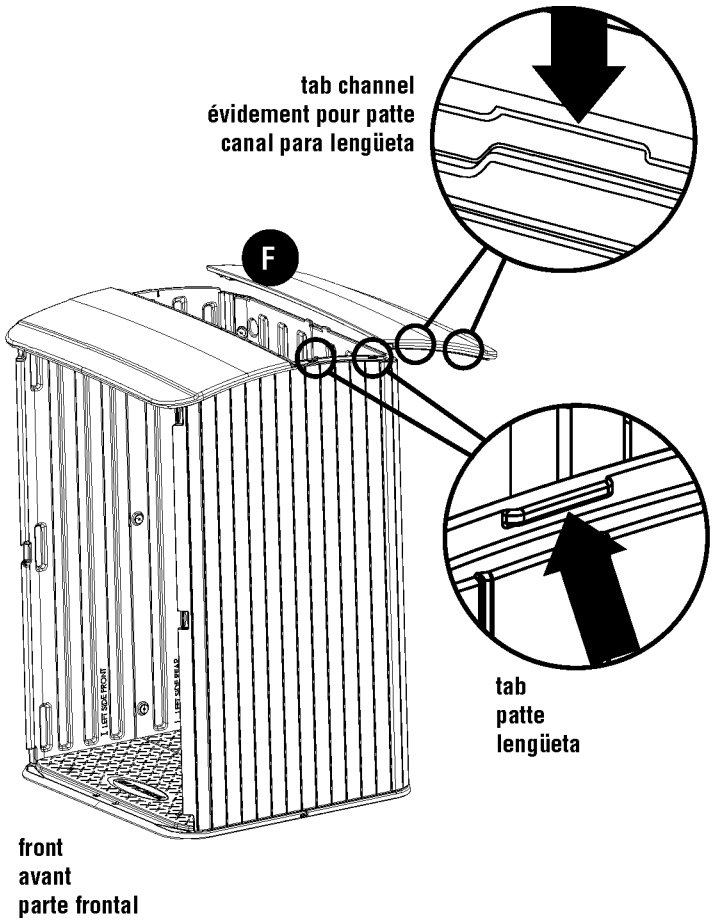

16. Rear Roof Panel must engage correctly into channel of Front Roof Panel.

16. Le panneau de toiture arrière doit s'emboîter correctement dans la rainure du panneau de toiture avant.

16. El panel de techo trasero debe enganchar correctamente dentro del canal del panel de techo frontal.

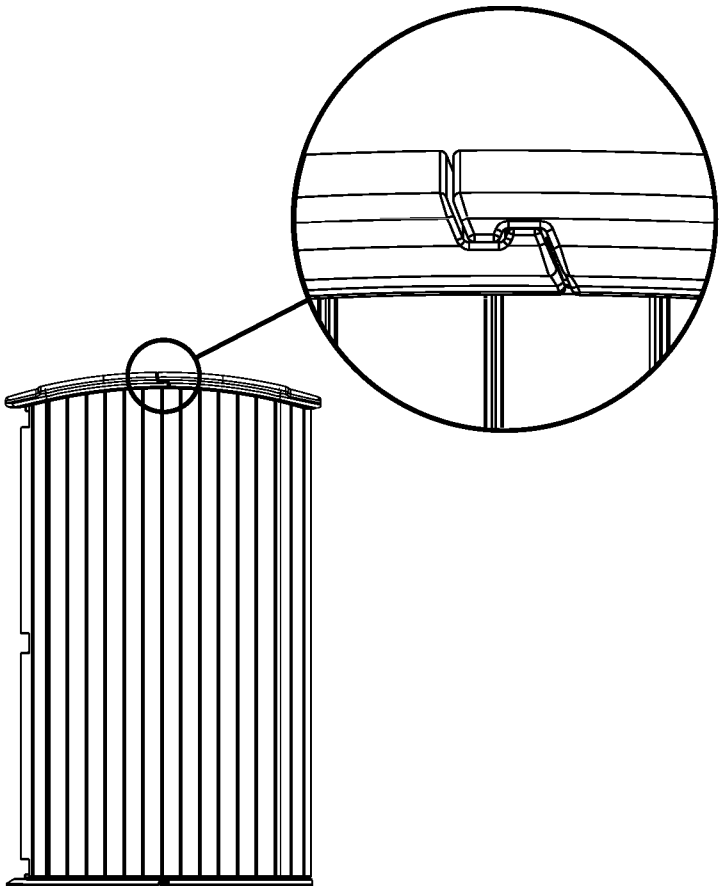

front
avant
parte frontal

---

17. Attach Front Roof Panel to Rear Roof Panel from inside of shed using six 1" Pan Head Screws (N). **Do not overtighten screws.**

17. En vous plaçant à l'intérieur de la remise, fixez le panneau de toiture avant au panneau de toiture arrière à l'aide de six vis à tête cylindrique bombée de 1 po (N). **Ne serrez pas trop les vis.**

17. Instale el panel de techo frontal al panel de techo trasero desde el interior del armario utilizando seis tornillos de cabeza alomada de 1 pulg. (N). **No apriete los tornillos más de lo necesario.**

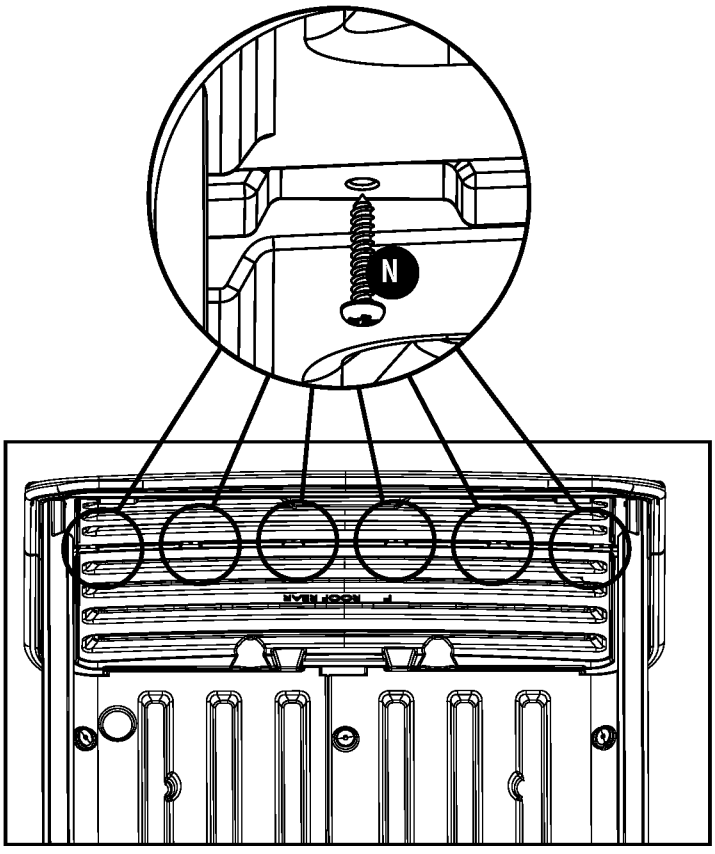

view of underside of roof
vue à partir du dessous de la toiture
vista de la superficie inferior del techo

18. With the Left Door Panel (H) in the open position, insert the top hinge pin into the top hinge receptacle.

Slide the bottom hinge pin in from the right, while guiding the center hinge to the center hinge receptacle.

Snap the center hinge and the bottom hinge into place.

18. Alors que le panneau de porte gauche (H) est ouvert, insérez la goupille de charnière supérieure dans le logement de goupille de charnière.

Faites glisser la goupille de charnière inférieure à partir de la droite, tout en insérant la charnière centrale dans le logement de charnière centrale.

Enclenchez les charnières centrale et inférieure.

18. Con el panel de puerta izquierdo (H) en la posición abierta, inserte el pasador de la bisagra superior dentro del receptáculo para bisagra superior.

Deslice el pasador de bisagra inferior desde la derecha, mientras guía la bisagra central al receptáculo de bisagra central.

Encaje la bisagra central y la bisagra inferior en su lugar.

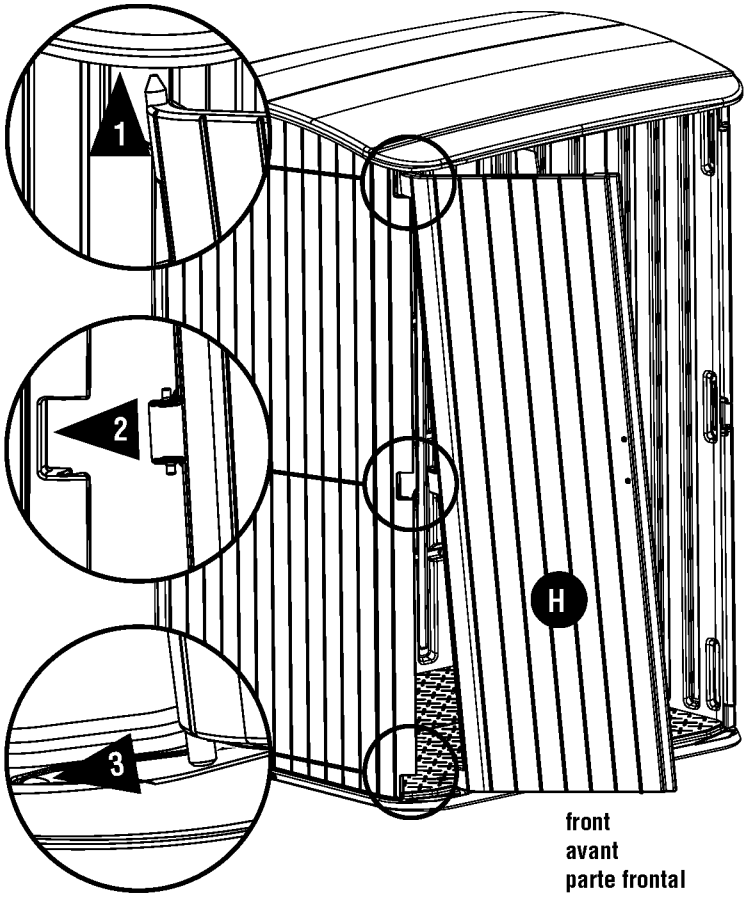

19. Align Handle (Q) with corresponding receptacles in Left Door (see inset). Using phillips head screwdriver, secure from back side of door with two 3/4" Pan Head Screws (R) and two Washers (S).

19. Alignez la poignée (Q) sur les logements de porte gauche correspondant (voir le schéma). À l'aide d'un tournevis Philips, attachez la poignée à partir du côté arrière de la porte, à l'aide de deux vis à tête cylindrique bombée de 3/4 po (R) et de deux rondelles (S).

19. Alinee la manija (Q) con los receptáculos correspondientes de la puerta izquierda (vea el diagrama adjunto). Con un destornillador Phillips, asegure desde el lado posterior de la puerta con dos tornillos de cabeza alomada de 3/4 pulg. (R) y dos arandelas (S).

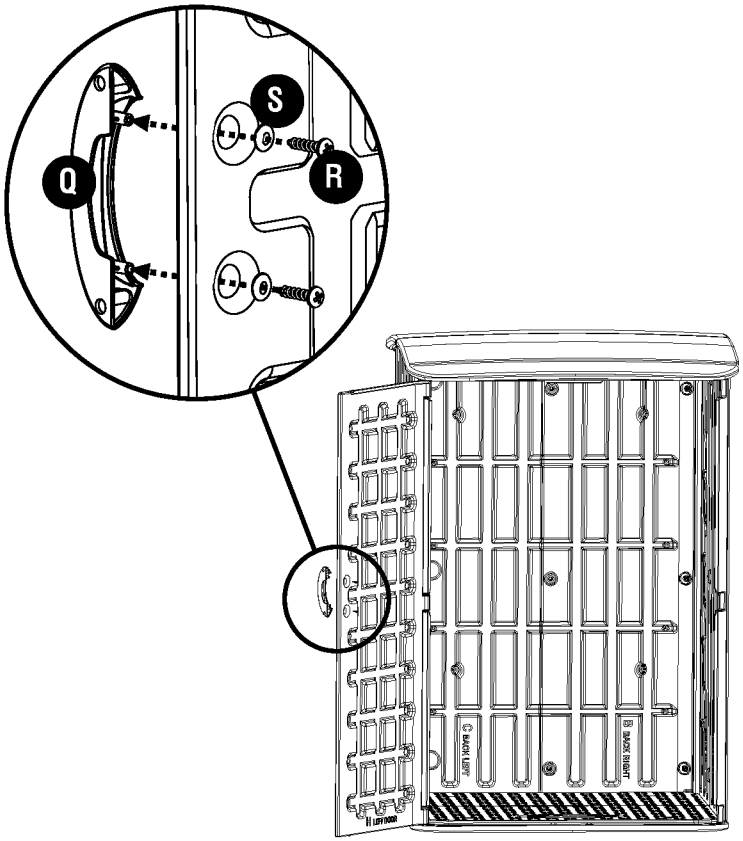

20. With the Right Door (G) in the open position, insert the top hinge pin into the top hinge receptacle.

Slide the bottom hinge pin in from the left, while guiding the center hinge to the center hinge receptacle.

Snap the center hinge and the bottom hinge into place.

20. Avec la porte de droite (G) ouverte, insérez la goupille de charnière supérieure dans le logement de charnière supérieure.

Faites glisser la goupille de charnière inférieure à partir de la gauche, tout en insérant la charnière centrale dans le logement de charnière centrale.

Enclenchez les charnières centrale et inférieure.

20. Con la puerta derecha (G) en la posición abierta, inserte el pasador de la bisagra superior dentro del receptáculo para bisagra superior.

Deslice el pasador de bisagra inferior desde la izquierda, mientras guía la bisagra central al receptáculo de la bisagra central.

Encaje la bisagra central y la bisagra inferior en su lugar.

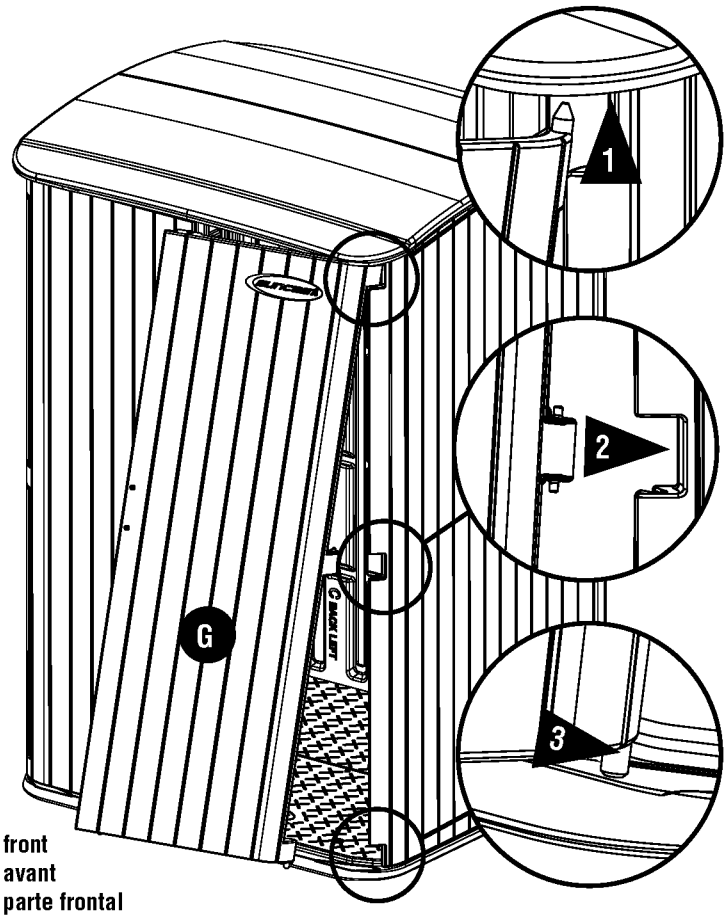

21. Repeat Step 19 to install Handle (Q) on Right Door.

21. Recommencez la procédure de l'étape 19 afin d'installer la poignée (Q) sur la porte droite.

21. Repita el paso 19 para instalar la manija (Q) en la puerta derecha.

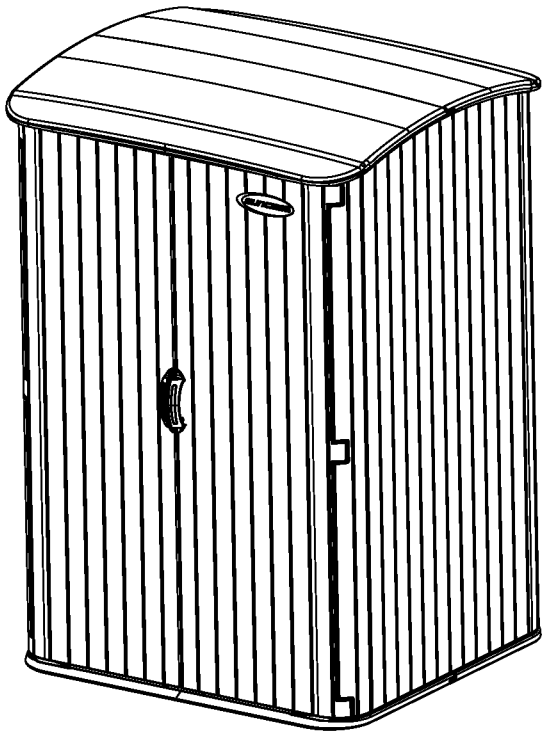

22. Insert flange (either end) of Roof Support (M) into the pocket in the left side wall assembly.

CAUTION: Be very careful positioning the roof support to avoid harm to persons or to property. DO NOT stand beneath support until it is secured with screws.

22. Insérez la bride (n'importe quelle extrémité) de la tige de soutien de toiture (M) dans le logement situé dans l'ensemble de paroi gauche.

ATTENTION : lorsque vous placez la tige de soutien de toiture, faites bien attention à ne blesser personne et à ne pas endommager quoi que ce soit. NE VOUS PLACEZ JAMAIS sous la tige de soutien de toiture avant qu'elle ne soit vissée.

22. Inserte la brida (cualquier extremo) del soporte del techo (M) dentro del receptáculo del ensamble de la pared del lado izquierdo.

PRECAUCIÓN: Tenga mucho cuidado al colocar el soporte de techo para evitar lesiones a personas o daños a la propiedad. NO se pare debajo del soporte hasta que esté asegurado con tornillos.

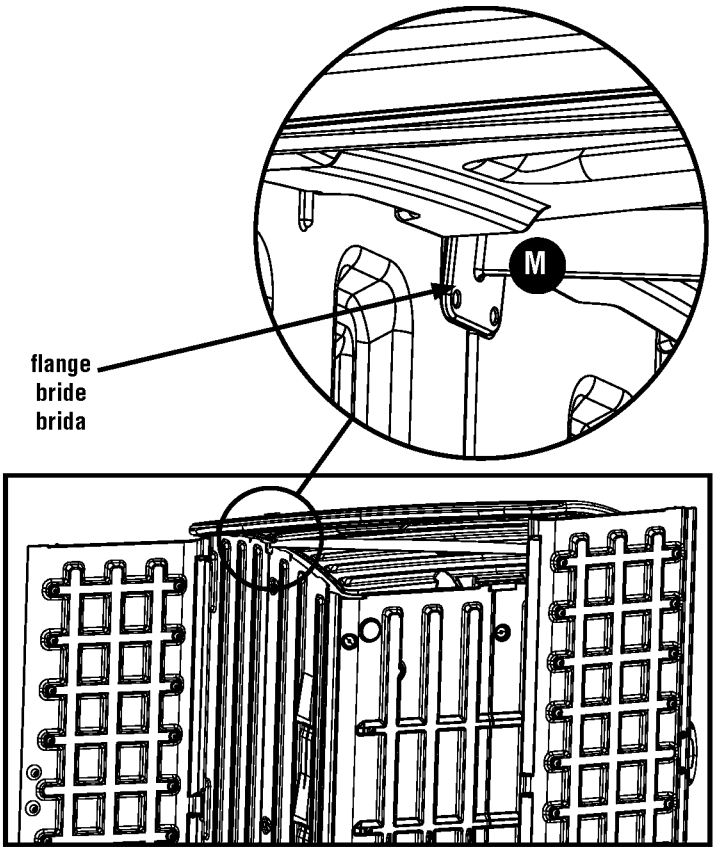

23. Insert remaining Flange of Roof Support into pocket in the right side wall assembly.

23. Insérez l'autre bride de la tige de soutien de toiture dans le logement situé dans l'ensemble de paroi droit.

23. Inserte la otra brida del soporte de techo dentro del receptáculo en el ensamble de pared del lado derecho.

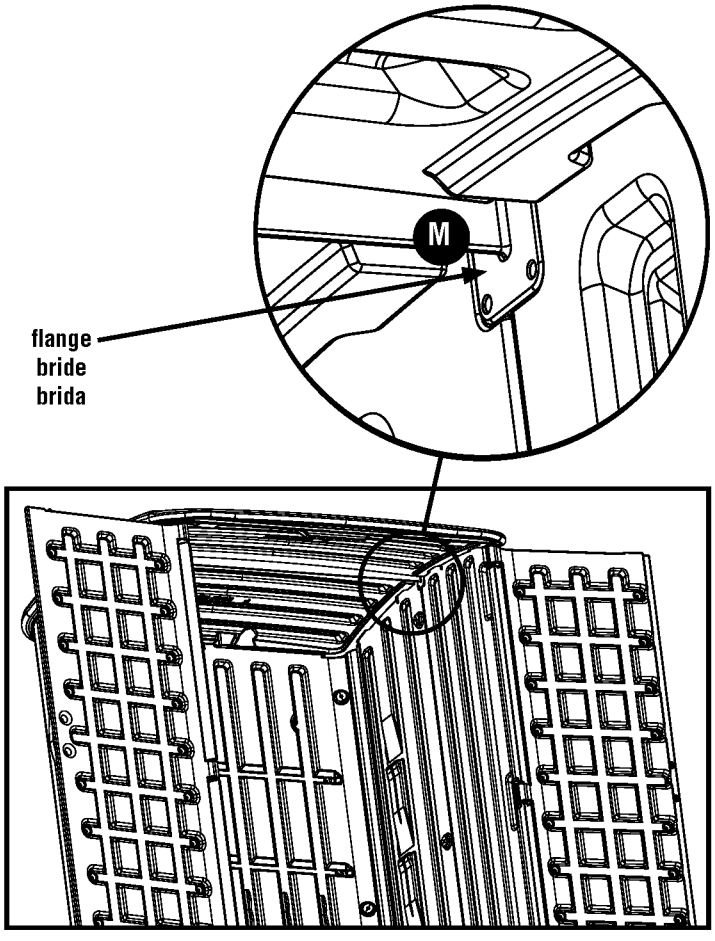

24. Attach Roof Support using two 1" Pan Head Screws (N) at each end.

24. Fixez la tige de soutien de toiture en vissant une vis à tête cylindrique bombée de 1 po (N) à chaque extrémité.

24. Instale el soporte de techo con dos tornillos de cabeza alomada de 1 pulg. (N) en cada extremo.

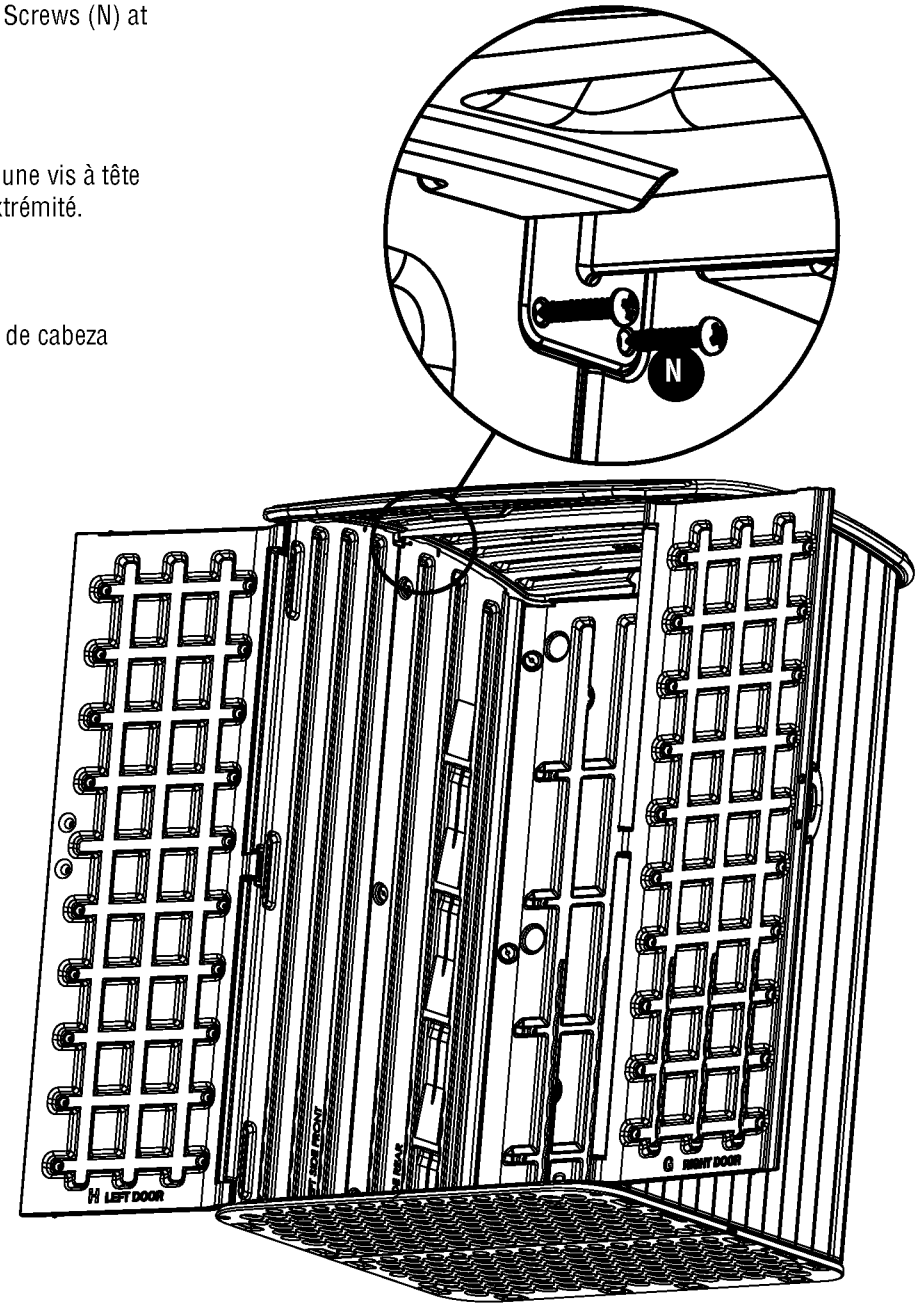

Shelving Template / Gabarit pour étagères / Patrón para anaqueles

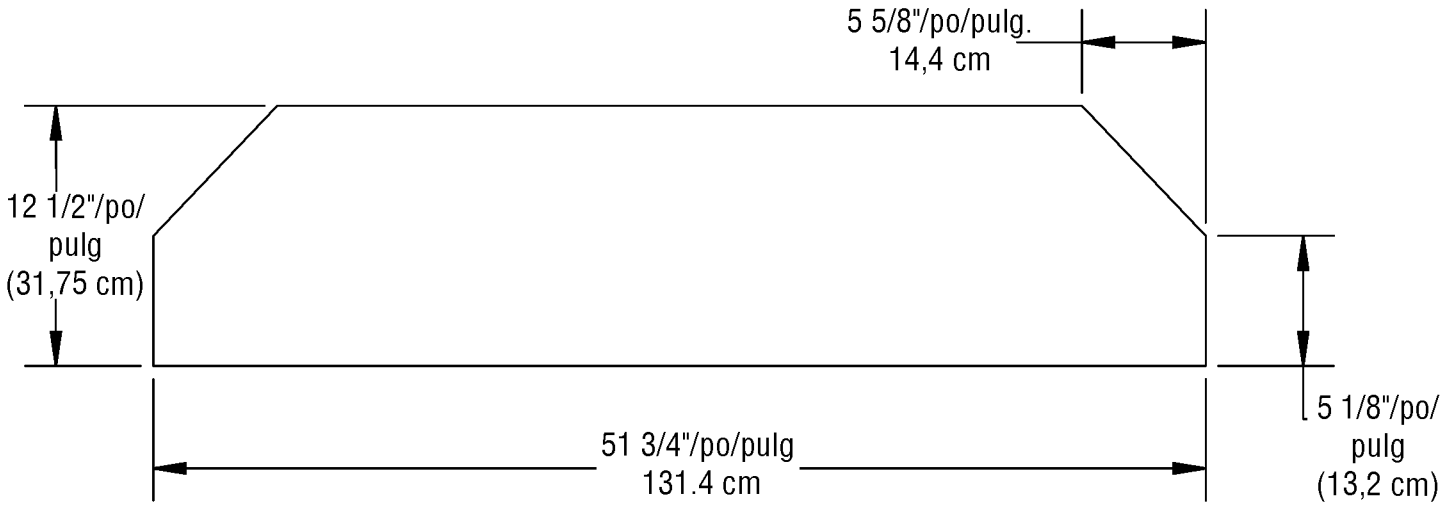

figure 1, figure 1, figura 1

Shelving:

Shelving can be added to your Suncast storage shed by utilizing the provided dimensions and cutting your own shelf from 3/4" thick shelving material. The notched corners face the back of the shed and fit into the inner shelf brackets that have been molded into the inner sides of your storage shed.

See next page for detailed instructions.

Installation des étagères:

Vous pouvez ajouter des étagères à votre remise en utilisant les dimensions fournies et en fabriquant votre propre étagère à partir d'une planche de 3/4 po. (2 cm) d'épaisseur. Les coins à encoches font face au dos de la remise et se placent dans les supports intérieurs pour étagères ayant été moulés dans les côtés intérieurs de la remise.

Consultez la page suivante pour des instructions détaillées.

Instalación de anaqueles:

Esta unidad de Suncast admite la instalación de anaqueles si se utilizan las dimensiones dadas en las instrucciones y se cortan los anaqueles usando material para anaqueles de un espesor de 3/4 pulgada (2 cm). Las esquinas cortadas deben mirar hacia el respaldo de la unidad y encajan en las ménsulas interiores para anaqueles que se han moldeado en los Paneles laterales en el interior de la unidad.

Consulte la siguiente página para obtener instrucciones detalladas.

1. Cut shelves to designated dimensions using 3/4" thick wood. See figure 1 above.

1. Coupez les étagères aux dimensions voulues dans du bois de 3/4 po d'épaisseur. Consultez la figure 1 ci-dessus.

1. Corte los anaqueles según las dimensiones designadas utilizando madera de 3/4 pulg. de grosor. Vea la figura 1 arriba.

2. Drill one 3/16" pilot hole into each side of shelf at positions shown.

2. Percez un trou de 3/16 po. (5 mm) de chaque côté de l'étagère sur les emplacements indiqués.

2. Perfore un agujero guía de 3/16 de pulg. (5 mm) a cada lado del anaquel, en las posiciones mostradas.

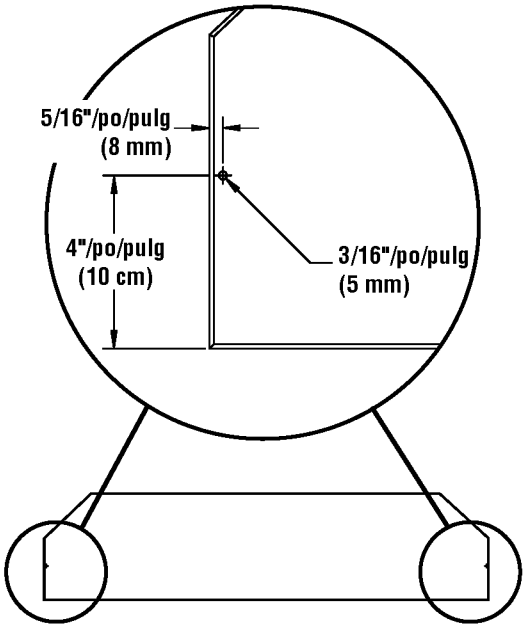

3. **NOTE: Install lowest shelf first.**

Place lowest shelf into desired location in shed. Shelf must be completely seated at all sides and back Panel shelf supports and firmly set against back Panel of unit.

To mount the shelf, use #8 x 1.250 drywall screws through the pilot holes and into side Panels. Use one screw per side of each shelf. **Do not overtighten screws.**

3. **REMARQUE : Installez l'étagère la plus basse en premier.**

Placez l'étagère la plus basse à l'emplacement voulu dans la remise. L'étagère doit reposer totalement sur les supports d'étagère latéraux et arrières et contre le panneau arrière de la remise.

Pour monter l'étagère, utilisez des vis pour cloisons sèches n°8 x 1,250 pour passer dans les trous de guidage jusque dans les panneaux latéraux. Utilisez une vis pour chaque côté de l'étagère. **Ne pas serrer excessivement.**

3. **NOTA: Instale primero el anaquel más bajo.**

Coloque el anaquel más bajo en el lugar deseado dentro del armario. El anaquel debe estar completamente asentado en todos los lados y soportes de los anaqueles del panel trasero y firmemente colocado contra el panel trasero de la unidad.

Para instalar el anaquel, introduzca tornillos para tablaroca n°8 x 1,250 en los agujeros guía dentro de los Paneles laterales. Use un tornillo para cada lado de cada anaquel. **No apriete los tornillos más de lo necesario.**

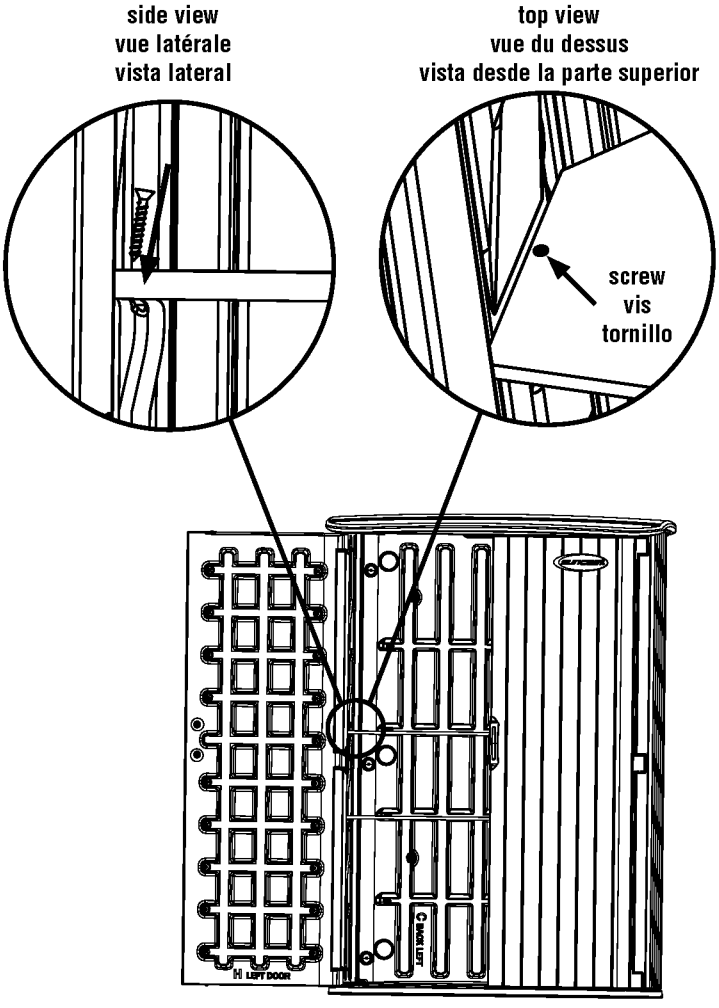

4. Working from the lowest shelf to the highest, repeat steps 1-3 for remainder of shelves.

4. Effectuez l'installation en commençant par l'étagère la plus basse jusqu'à la plus haute et reprenez les étapes 1 à 3 pour les étagères restantes.

4. Comenzando con el anaquel más bajo hasta el más alto, repita los pasos 1-3 para los demás anaqueles.

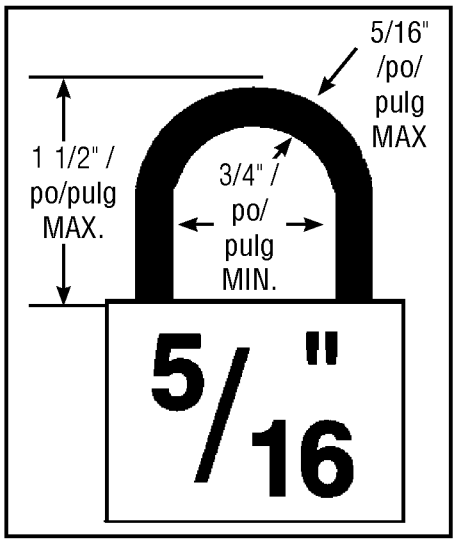

Securing Your Shed: To properly lock your shed using the Padlock Assembly feature, a 5/16" padlock is recommended.

Fermer à clé votre remise: Pour fermer à clé votre remise en utilisant le dispositif de fermeture pouvant accueillir un cadenas, il est recommandé d'utiliser un cadenas de 5/16 po (8 mm).

Cierre seguro de la unidad: Para cerrar en forma segura la unidad, use la facilidad que ofrece el conjunto de candado. Se recomienda un candado de 5/16 pulg (8 mm).

Caution: If shed is empty and outdoors, place weight inside on floor to weigh it down to prevent tipping in high winds.

To Clean Your Shed: Use soap and water and soft bristle brush. If shed is outdoors, clean shaded sides at least once per year to remove accumulated dust from wood grain texture. **Do not use bleach, ammonia, or caustic cleaners.** These will damage the finish. Power washing/pressure washing is effective on heavier dirt buildup.

Attention : Si la remise est vide et à l'extérieur, mettez un poids sur son plancher, afin de le lester pour éviter que la remise ne soit renversée par grand vent.

Pour nettoyer votre remise : Servez-vous de savon et d'eau et d'une brosse en soies douce. Si la remise est à l'extérieur, nettoyez les côtés au moins une fois par an pour éliminer les poussières de la texture de bois. **N'employez pas d'eau de Javel, d'ammoniaque ni de produits de nettoyage caustiques.** Ces produits abimeraient la finition. Power washing/pressure washing is effective on heavier dirt buildup.

Precaución: Si el armario está vacío y al aire libre, coloque la pesa sobre el piso interior para evitar que se vuelque con vientos fuertes.

Para limpiar el armario: Use agua y jabón con un cepillo de cerdas suaves. Si el armario está al aire libre, limpie los lados sombreados por lo menos una vez al año para eliminar el polvo acumulado en la sección de madera rugosa. **No use lejía, amoníaco ni limpiadores cáusticos** ya que éstos dañarán el acabado. Power washing/pressure washing is effective on heavier dirt buildup.

NOTES / REMARQUES / NOTAS

Warranty / Garantie / Garantía

Suncast® Corporation, 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois 60510 (Manufacturer) warrants to the original purchaser only that the enclosed product is free from material and workmanship defects under normal, household use at time of purchase. Defective product or part must be returned, freight prepaid, to the Manufacturer's address (Attention: Parts Department) along with proof of purchase. Upon receipt of the aforesaid, the defective product or part will be repaired or replaced at the option of the Manufacturer without charge to the original purchaser and returned to the customer freight collect.

This limited warranty does not apply to damage resulting from accident, neglect, misuse, commercial use, alteration, operation not in accordance with instruction or repairs made or attempted by unauthorized persons.

This limited warranty applies only to the product enclosed and does not apply to accessory parts.

THE MANUFACTURER'S LIABILITY HEREUNDER IS LIMITED SOLELY TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT OR PART AND THE MANUFACTURER SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHICH MAY RESULT FROM ANY DEFECT IN MATERIAL OR WORKMANSHIP OR FROM THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or a limitation of how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which may vary from state to state.

Suncast® Corporation, 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois 60510 (le fabricant) garantit ce produit contre tout vice de matériau et de fabrication à l'acheteur initial et pour une utilisation de type ménager et domestique normale. Tout produit défectueux et toute pièce défectueuse doit être renvoyé « port payé » au fabricant (à l'attention de: Parts Department / Pièces de rechange) avec une preuve d'achat datée. Après réception du produit (ou de la pièce) défectueux, ce dernier sera réparé ou remplacé au choix du fabricant et sans frais encourus par l'acheteur initial et renvoyé « port dû ».

Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts survenant suite à un accident, une négligence, un usage commercial, une modification, ou toute utilisation non conforme aux instructions ainsi que toute réparation effectuée ou tentée par du personnel non agréé.

Cette garantie limitée s'applique uniquement au produit ci-joint et ne s'applique pas aux pièces accessoires.

LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT SE LIMITE UNIQUEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE LA PIÈCE EN QUESTION. DE PLUS, LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉQUENTS SUITE À UN MATÉRIAU DÉFECTUEUX OU À UNE FABRICATION INCORRECTE OU AU NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

Certains états ou provinces ne permettent ni la limitation de la durée d'une garantie implicite ni l'exclusion de dommages indirects. Les limites ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous accorde des droits juridiques particuliers et il est possible que vous déteniez d'autres droits qui peuvent varier selon la province. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et il est possible que vous en ayez d'autres selon l'État et la province.

Suncast® Corporation, con oficinas en 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois 60510, (fabricante) garantiza, únicamente al comprador original, que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra para uso como artículo doméstico y que así está en la fecha de compra. Artículos o piezas que se encuentren defectuosos deberán ser devueltos, pagando el transporte, a la dirección del fabricante (Atención: Parts Department / Departamento de Repuestos) junto con el recibo de la compra. Una vez recibido el producto, el artículo, o la parte defectuosa, se reparará o remplazará, a opción del fabricante, sin cargo alguno para el comprador original y será devuelto al cliente con transporte a ser pagado contra entrega por el cliente.

Esta garantía limitada no se aplica a daños que sean resultado de accidente, negligencia, mal uso, uso comercial, alteración, operación que no esté de acuerdo con las instrucciones o reparaciones que hayan sido hechas o ensayadas por personas no autorizadas.

Esta garantía limitada se aplica únicamente a este producto y no se aplica a partes accesorias.

LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA ÚNICAMENTE A LA REPARACIÓN O REMPLAZO DEL ARTÍCULO O PIEZA DEFECTUOSA Y EL FABRICANTE DE NINGUNA MANERA SE HARA RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL QUE PUEDA SER CAUSADO POR DEFECTOS EN MATERIALES O MANO DE OBRA QUE PERSISTAN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, o la limitación en la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, las limitaciones estipuladas arriba pueden no serle aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

Suncast Products and Replacement Parts

To purchase Suncast replacement parts and learn about other Suncast products visit us online or call.

Produits et pièces de rechange Suncast

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et pour plus de renseignements sur les produits Suncast, consultez notre site internet ou appelez-nous.

Productos y piezas de repuesto Suncast

Para comprar piezas de repuesto Suncast y para obtener información acerca de otros productos Suncast, visítenos en línea o llámenos.

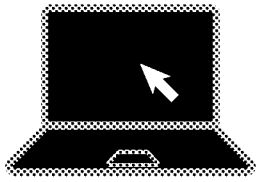

www.suncast.com
24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.

www.suncast.com
24h/24, 7j/7, 365 jours par an.

www.suncast.com
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

1-800-846-2345 or 1-630-879-2050
Monday - Friday 8:00 am - 4:30 pm Central Time

1-800-846-2345 ou 1-630-879-2050
Du lundi au vendredi, de 8:00 à 16:30, heure du Centre

1-800-846-2345 ó 1-630-879-2050
Lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm, hora de la Zona Central